

Installatie HPI universele ontsteking

Installatie HPI universele ontsteking NIEUW model

(voor oud model (<2004) zie hier onderaan)

1. Zet de zuiger op 3 à 4 mm voor zijn dood punt (OT). (fig. 1)
2. Monteer de rotor en de stator op die wijze dat beide merktekens overeen komen.

Voor linksdraaiend : 2de grote streepje van rechts (fig. 2)

Voor rechtsdraaiend : 2de grote streepje van links (fig. 3)

Let ook op de positie van het HPI-logo op de rotor.

Draai de schroeven nog niet vast.

3. Zorg dat en de piston goed staat en de merktekens overeen komen.

Stel eventueel bij door de grondplaat te verdraaien.

4. Schroef de grondplaat stevig vast.

5. Sluit de CDI-unit aan :

De 3 polige connector aan de 3 polige connector, de oranje kabel aan de HT-coil/bobijn,

en de zwart/witte kabel aan de on/off-switch.

De optionele gele en geel/blauwe kabels dienen om een curve te selecteren:

Kabels los . curve 1 ; Kabels verbonden . curve 2.

Tussen deze kabels kan een knop worden gezet, verkrijgbaar bij HPI.

Zowel de kabels als de knop mogen nooit in contact komen met het frame of de massa.

6. De 3 à 4 mm instelling hangt voor zowel links-als rechtsdraaiende rotor sterk af van het motortype. Om vermogen te winnen kan je proberen deze 3 à 4 mm instelling iets bij te stellen.

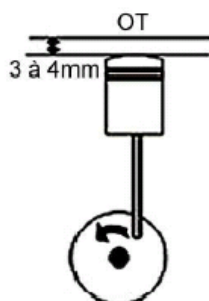


fig. 1

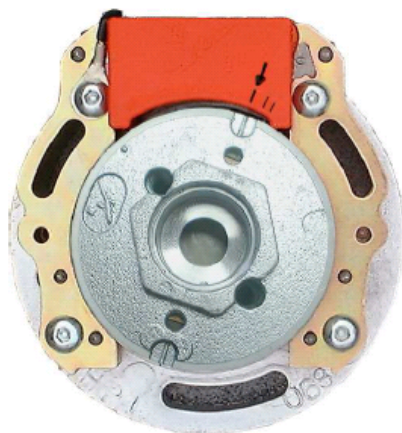


fig. 2 (linksdraaiend)

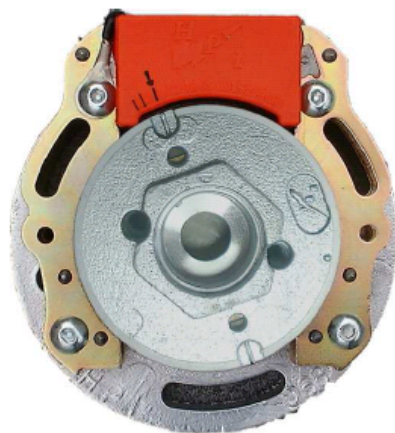



fig. 3 (rechtsdraaiend)

Installatie HPI universele ontsteking OUD model


Installatie linksdraaiend.




- *Zet het merkteken op de stator zoals getoond op de foto.
- *Monteer de rotor en stator maar zet de grondplaat nog niet vast.
- *Plaats de piston op 3 à 4 mm **voor** het bovenste dode punt (OT).
- *Zet de grondplaat gelijk met de markering op de rotor en draai deze vast.

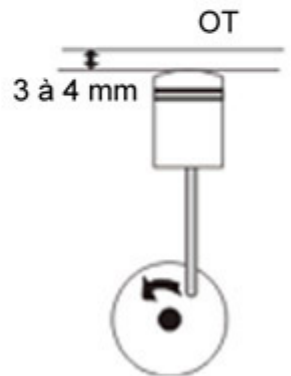

Installatie Rechtsdraaiend

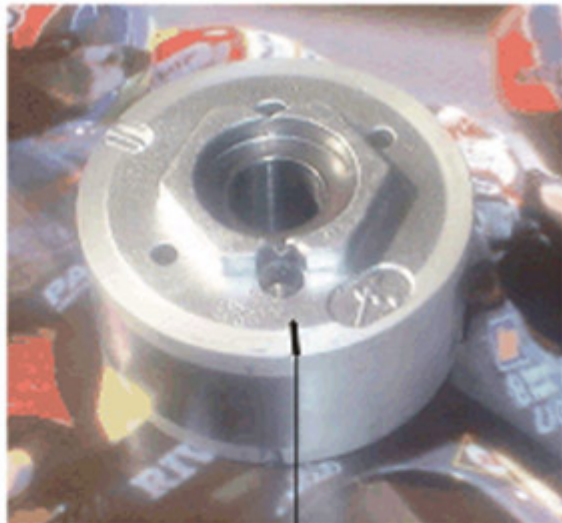

Tweede merkteken

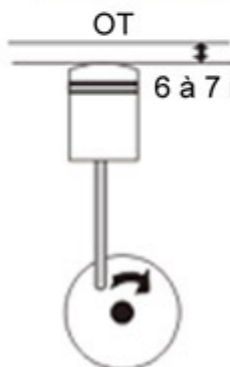

- *Het merkteken op de rotor is standaard linksdraaiend.
- *Plaats een tweede merkteken op de rotor zoals op de foto. Dit is op het punt waar het metaal overgaat in magneet aan de omtrek van de rotor.
- *Zet een markering op de stator zoals op de foto.
- *Monteer de rotor en stator zonder de grondplaat vast te zetten.
- *Plaats de piston op 6 à 7 mm **voor** het bovenste dode punt (OT).
- *Zet de markering op de grondplaat gelijk met de tweede markering op de rotor en draai de grondplaat vast.